

nutribullet.

NutriBullet | NutriBullet PRO



Guía de usuario

Medidas de seguridad.

AL USAR CUALQUIER APARATO ELÉCTRICO DEBEN SEGUIRSE MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS, INCLUYENDO:

¡Advertencia! Para evitar el riesgo de sufrir lesiones graves, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar la NutriBullet®. Al usar cualquier aparato eléctrico deben seguirse precauciones de seguridad básicas, incluyendo la siguiente información importante.

! ¡Guarde estas instrucciones! ● SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INFORMACIÓN GENERAL

- Supervise atentamente a los niños al usar cualquier aparato. Mantenga el cable fuera de su alcance.
- **NO DEJE LA NUTRIBULLET® SIN SUPERVISIÓN CUANDO SE ENCUENTRE EN USO.**
- **NO USE EN EXTERIORES.**
- **DESCONECTE SIEMPRE LA NUTRIBULLET® CUANDO NO SE ENCUENTRE EN USO.**

CALOR Y PRESIÓN

Para evitar lesiones personales, no mezcle ingredientes calientes ni carbonatados en ningún vaso de NutriBullet® sellado.

¡ADVERTENCIA!

Los ingredientes calientes pueden causar un aumento de presión dentro de los recipientes sellados al agitarse y provocar la expulsión violenta de los contenidos calientes. Comience siempre el proceso de mezcla con ingredientes y líquidos a temperatura ambiente o refrigerados (21 °C /70 °F o menos).

No use continuamente por más tiempo del necesario para preparar su receta — por lo general, menos de un minuto.

No mezcle líquidos carbonatados ni efervescentes (p. ej., bicarbonato, polvo de hornear, levadura, etc.). La presión de los gases liberados puede hacer que el vaso de NutriBullet® explote y causar lesiones o daños. La fricción de la cuchilla durante el uso prolongado puede

¡ADVERTENCIA! calentar los ingredientes y generar presión interna dentro del recipiente sellado. Esto puede hacer que el vaso y la cuchilla se separen o que los ingredientes salgan expulsados del recipiente, lo cual puede causar lesiones o daños materiales. Si los vasos sellados de NutriBullet® se sienten calientes al tacto, apague la máquina y deje que el recipiente se enfríe por 15 minutos o más. Deje que los contenidos se asienten antes de quitar cuidadosamente el vaso de la base. Sin apuntar con el vaso de NutriBullet® hacia su cuerpo, desatornille lentamente la cuchilla para liberar la presión residual.

LA FRICCIÓN DE LA CUCHILLA AL ROTAR PUEDE HACER QUE LOS INGREDIENTES SE CALIENTEN Y GENERAR PRESIÓN DENTRO DEL VASO SELLADO SI DEJA EL APARATO EN FUNCIONAMIENTO POR MÁS DE UN MINUTO. SI EL VASO SE SIENTE CALIENTE AL TACTO, DÉJELO ENFRIAR POR COMPLETO ANTES DE ABRIRLO CON CUIDADO SIN APUNTAR CON ÉL HACIA SU CUERPO PARA EVITAR LESIONES.

- Después de mezclar, deje que los contenidos se asienten y libere la presión que se haya acumulado

durante el proceso de extracción desatornillando lentamente el recipiente del ensamblaje de cuchilla. No apunte hacia su cuerpo con el recipiente en caso de que haya presión acumulada.

- Si necesita mezclar por más de un minuto, hágalo en intervalos de un minuto. Después de cada ciclo, deje que el motor se detenga por completo y espere por lo menos un minuto antes de comenzar otro ciclo.
- No use el aparato por más de tres intervalos de un minuto consecutivos para prevenir el recalentamiento de los contenidos. Deje que los contenidos reposen por 2-3 minutos después del tercer ciclo de extracción para prevenir el recalentamiento y la acumulación de presión.
- **¡NO DEJE REPOSAR MEZCLAS EN RECIPIENTES SELLADOS POR PERÍODOS PROLONGADOS!** El azúcar de las frutas y verduras puede fermentarse con el tiempo y liberar gases que hacen que la presión aumente dentro del vaso de NutriBullet® sellado. Si no piensa consumir el batido de inmediato, quite la cuchilla, cubra el recipiente con una tapa o envoltura plástica y refrigere. No guarde mezclas por períodos prolongados

en un vaso de NutriBullet® sellado aunque se encuentre refrigerado ya que los contenidos podrían fermentarse.

CUCHILLA EXTRACTORA

No guarde la cuchilla extractora en la base sin un vaso de NutriBullet®. La cuchilla expuesta puede causar heridas.

¡ADVERTENCIA!

¡LAS CUCHILLAS SON AFILADAS! MANIPÚLELAS CON CUIDADO.

Tenga cuidado al manipular cualquier cuchilla. Para evitar lesiones, no toque el filo de ninguna cuchilla.

¡EVITE TOCAR LAS PARTES EN MOVIMIENTO! Mantenga manos y utensilios alejados de la cuchilla cuando mezcle alimentos para evitar lesiones graves.

- Para prevenir fugas y la posible separación de las partes durante el funcionamiento, alinee y ajuste bien (apriete a mano) la cuchilla a un vaso de NutriBullet®, y verifique que no haya fugas antes de poner el ensamblaje en la base y encender la NutriBullet®.
- Una vez haya apagado la NutriBullet®, espere a que el motor y la unidad se detengan por completo

antes de quitar el ensamblaje de vaso y cuchilla extractora de la base. Si quita el recipiente de la unidad sin que esta se haya detenido por completo, puede causar daños en el empalme de la cuchilla o en el motor.

NO MEZCLE SIN LÍQUIDOS YA QUE PODRÍA DAÑAR LA CUCHILLA EXTRACTORA O EL MOTOR.

- La acción ciclónica® de la NutriBullet® requiere el uso de líquidos para preparar batidos y otras bebidas nutritivas. La NutriBullet® no está diseñada para usarse sin líquidos ni como trituradora de hielo. Añada siempre líquido a sus batidos.
- **NO USE** la cuchilla extractora para triturar ingredientes secos como granos, cereales o café ya que podría dañar el motor o la cuchilla extractora.
- Recomendamos cambiar la cuchilla extractora cada 6 meses (dependiendo del uso) o según sea necesario para obtener un rendimiento óptimo.
- Algunas versiones incluyen una cuchilla trituradora que puede usarse para triturar hierbas, especias, granos y semillas.

ELECTRICIDAD

No use este producto en lugares con especificaciones eléctricas o tipos de conexiones

diferentes. No use con ningún tipo de adaptador ni convertidor de tensión ya que estos pueden causar cortocircuitos, incendios, descargas, lesiones o daños. Este aparato tiene especificaciones importantes en las clavijas. El cable no es apto para cambiarse. Si se daña, es necesario cambiar el aparato.

SOBRE EL ENCHUFE POLARIZADO:

- La NutriBullet® tiene el enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descargas. Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no encaja bien en el tomacorriente, dé vuelta al enchufe. Si aún no encaja, llame a un electricista. Por su seguridad, no modifique el enchufe ni la base ya que esto aumenta el riesgo de lesión y anula la garantía del producto.
- El uso de accesorios de terceros, incluyendo tarros de conservas, está prohibido y puede causar incendios, descargas, lesiones o daños, además de anular la garantía.
- **Para evitar el riesgo de descargas, no sumerja el cable, el enchufe ni la base en agua ni ningún líquido conductivo. Interrumpa el uso si el cable, el enchufe o la base están dañados.**
- **DESCONECTE** siempre la NutriBullet® cuando no se encuentre en uso o **ANTES** de ensamblarla, desensamblarla, cambiar accesorios o limpiarla. No intente manipular la NutriBullet hasta que todas las partes hayan dejado de moverse.
- Verifique regularmente que las partes de la NutriBullet® no tengan daños ni deterioros que puedan impedir el adecuado funcionamiento o presentar un riesgo eléctrico. Asegúrese de que el cable y el enchufe no tengan daños. Interrumpa el uso y cambie el vaso de NutriBullet® si detecta agrietamiento, resquebrajamiento, opacidad o daños en el plástico. Asegúrese de que la cuchilla pueda girar libremente y de que el empaque esté asentado y en buen estado. Verifique que los accionadores de la base estén limpios, sin obstrucciones y que presionen fácilmente. Siga las instrucciones de mantenimiento de las páginas 14-15 de esta guía. No use una NutriBullet® con partes dañadas. Si su NutriBullet® tiene problemas de funcionamiento, interrumpa el uso de inmediato y llame al **Servicio al Cliente de NutriBullet al 1-8000-113-880 +57 317 503 0580**
- No deje que el cable cuelgue por el extremo de la mesa o mesón. No hale, retuerza ni dañe el cable. No permita que el cable toque superficies calientes, incluyendo el fogón.
- Si el motor deja de funcionar,

desconecte la base y déjela enfriar por una hora antes de intentar volver a usarla. La NutriBullet® tiene un interruptor térmico interno que apaga el motor cuando este se recalienta. El interruptor térmico se reinicia cuando la unidad se desconecta y se deja enfriar lo suficiente.

VENTILACIÓN

¡ADVERTENCIA! Para evitar el riesgo de incendio, las aberturas de la base no deben tener polvo ni pelusa ni estar obstruidas ya que estas proporcionan ventilación para garantizar que el motor funcione adecuadamente sin recalentarse. No ponga la NutriBullet® sobre materiales inflamables como periódicos, manteles, servilletas, paños, alfombras ni ningún tipo de material similar.

- **¡PRECAUCIÓN!** Use siempre la NutriBullet® en una superficie plana dejando espacio libre por debajo y alrededor de la base para que el aire circule bien. Las aberturas en la parte inferior de la base proporcionan ventilación al motor de modo que funcione adecuadamente sin recalentarse.

USO DE MICROONDAS Y FOGÓN

- **¡NO MEZCLE INGREDIENTES CALIENTES!** Después de mezclar ingredientes a

temperatura ambiente o más fríos (21 °C/70 °F o menos), transfiera la mezcla a un recipiente sin sellar y apto para microondas o a una sartén para calentarla. Chequee siempre la temperatura interna de los ingredientes con un termómetro ya que podrían estar calientes por dentro, aunque se sientan fríos al tacto.

- No ponga ninguna parte de la NutriBullet® en el microondas, horno o fogón, ni la sumerja en agua hirviendo ya que podría dañar el accesorio.
- Evite mezclar los siguientes huesos y semillas en la NutriBullet® ya que estos contienen un químico que libera cianuro en el cuerpo al ingerirlo: semillas de manzana, cereza, ciruela, durazno y albaricoque. Los huesos y semillas de las frutas también pueden causar daños en la cuchilla y el vaso.

SEGURIDAD MÉDICA

- La información que se incluye en esta guía de usuario no reemplaza los consejos de su médico. Consulte siempre con su médico si tiene dudas sobre salud o nutrición.

INTERACCIÓN CON MEDICAMENTOS:

- Si toma algún medicamento, especialmente reguladores del colesterol, anticoagulantes, reguladores de la presión,

sedantes o antidepresivos, consulte con su médico antes de consumir cualquiera de las recetas de batidos que se incluyen en la Guía de recetas.

INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA EL USO ADECUADO

- **¡PARA EVITAR FUGAS, NO LLENE EL VASO EN EXCESO!**
Asegúrese de que los ingredientes no sobrepasen la línea MAX. La acción ciclónica® de la NutriBullet® requiere espacio para extraer de manera efectiva, y sobrepasar la línea MAX puede resultar en fugas y provocar un aumento de presión peligroso que puede hacer que el ensamblaje de vaso y cuchilla se separe.
- El vaso y la cuchilla extractora son específicos para cada modelo de NutriBullet®. El uso de partes incompatibles (de otros modelos) puede dañar su NutriBullet® o causar riesgos de seguridad. Cuando cambie los vasos o la cuchilla extractora, o cuando pida accesorios adicionales de nutribullet.com o con Servicio al Cliente, especifique el modelo de modo que las partes sean compatibles con su unidad.
- Verifique regularmente que las partes de la NutriBullet® no tengan daños ni deterioros

que puedan impedir el adecuado funcionamiento o presentar un riesgo eléctrico. Asegúrese de que el cable y el enchufe no tengan daños. Interrumpa el uso si detecta agrietamiento, opacidad u otro daño en el vaso, las pestañas del vaso o los accionadores de la base. Asegúrese de que la cuchilla gire libremente y de que no haya daños en la estructura. Asegúrese de que la base esté limpia y sin obstrucciones. Siga el mantenimiento recomendado en las páginas 14 y 15, y no use una NutriBullet® con partes dañadas. Si la NutriBullet® presenta algún problema de funcionamiento, interrumpa el uso de inmediato y póngase en contacto con Servicio al Cliente en el 1-8000-113-880 +57 317 503 0580. Puede adquirir vasos y cuchillas de NutriBullet® nuevos en nutribulletcolumbia.com o poniéndose en contacto con Servicio al Cliente.

RECOMENDAMOS CAMBIAR EL VASO CADA SEIS MESES.

¡Guarde estas instrucciones!

Si tiene comentarios, dudas o inquietudes, visite nutribulletcolumbia.com o llame a Servicio al Cliente al **1-8000-113-880**
+57 317 503 0580



nutribullet.




nutribullet.

Contenido.

- 11 Guía de ensamblaje**
- 12 Ensamblaje y uso del vaso de NutriBullet®**
- 14 Cuidado y mantenimiento**
 - 14 Limpieza de la NutriBullet®
 - 15 Repuestos
- 16 Garantía limitada de un año de la NutriBullet®**

Gracias por adquirir la NutriBullet®

Guía de ensamblaje.

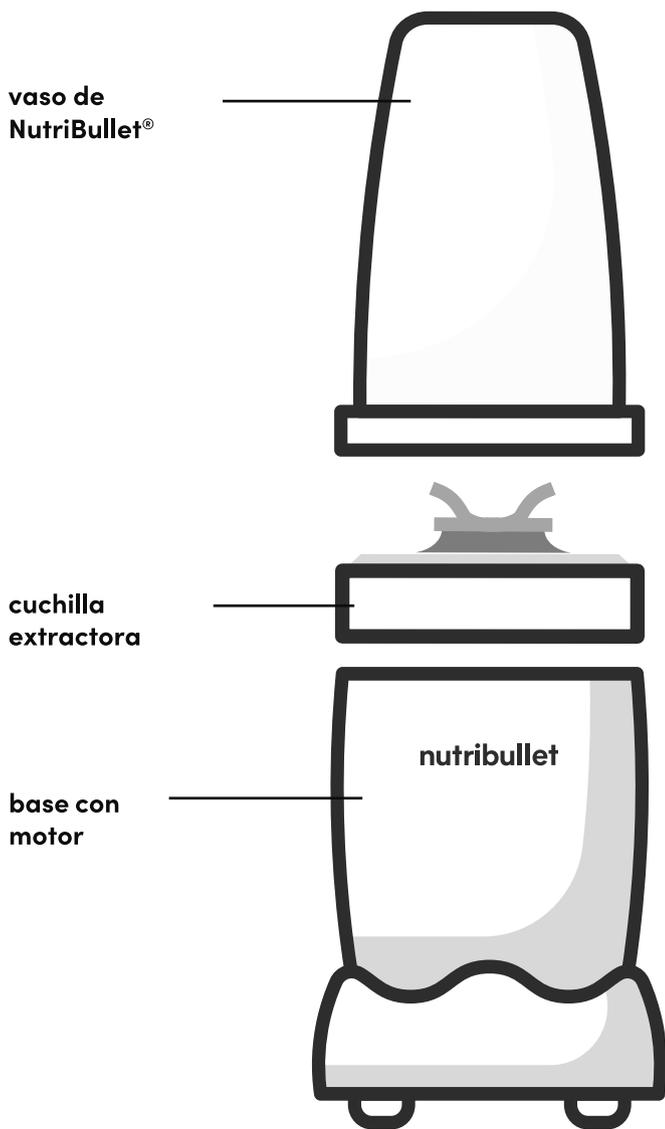

Ensamblaje y uso del vaso de NutriBullet®.



TENGA EN CUENTA ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO USE LA NUTRIBULLET®:

- Asegúrese de que la base esté conectada antes de usarla.
- Manipule el ensamblaje de cuchilla extractora con cuidado ya que las cuchillas son afiladas.
- No encienda la NutriBullet® sin contenidos.
- Los accesorios de la NutriBullet® no deben usarse en el microondas ya que esto podría dañarlos.
- **No** deje la NutriBullet® sin supervisión mientras se encuentre en uso.

No mezcle ingredientes calientes en ningún vaso de NutriBullet®.

¡ADVERTENCIA! Los ingredientes calientes pueden causar un aumento de presión dentro de los recipientes sellados al agitarse y provocar la expulsión violenta de los contenidos calientes. Comience siempre el proceso de mezcla con ingredientes y líquidos a temperatura ambiente o refrigerados (21 °C/ 70 °F o menos).

- 1** Lea todas las advertencias de seguridad en la sección Medidas de seguridad (págs. 2-7) antes de ir al Paso 2.
- 2** Coloque la base en una superficie limpia, seca y plana, como un mesón o una mesa.



3

Ponga los ingredientes y el líquido en el vaso de NutriBullet®.

NOTA: ¡No llene en exceso! Para evitar fugas, no sobrepase la línea MAX.



4

Ponga la cuchilla extractora en el vaso y ajuste hasta que quede bien sellado.

5



Conecte el cable a un tomacorriente.

7



Desbloquee el ensamblaje presionando y girando suavemente el vaso en sentido antihorario.

NOTA: El proceso no debe tomar más de un minuto para producir una mezcla suave y cremosa.

6



Dé vuelta al vaso y póngalo sobre la base. Presiónelo suavemente y gírelo.



PRECAUCIÓN

No quite la cuchilla extractora del vaso de NutriBullet® hasta que el proceso de mezcla haya terminado por completo. No use la cuchilla extractora como tapa para almacenar los contenidos del vaso. Algunos alimentos contienen ingredientes activos o liberan gases que se expanden al dejarlos en un contenedor sellado, lo cual puede resultar en una acumulación de presión que podría causar lesiones. Cuando almacene contenidos en el vaso, use envoltura plástica o pa pel de aluminio para sellar el recipiente. No apunte con los contenidos hacia su cuerpo al abrir.

Cuidado y mantenimiento.

Limpiar la NutriBullet® es fácil. Simplemente ponga las partes (excepto la base y la cuchilla extractora) en la **BANDEJA SUPERIOR** del lavaplatos o lave a mano con agua tibia jabonosa y enjuague.

Para limpiar la NutriBullet®:

PASO 1:

Lo más importante:

DESCONECTE SIEMPRE la base del tomacorriente cuando no la esté supervisando, antes de ensamblar, desensamblar, cambiar accesorios, tocar las partes móviles o durante la limpieza. ¡No intente manipular el aparato hasta que todas las partes se hayan detenido!

PASO 2:

Quite el ensamblaje de vaso y cuchilla extractora de la base.

PASO 3:

Limpie los componentes individuales (base, cuchilla extractora, vasos de NutriBullet®) como se indica a continuación:

BASE:

- Por lo general, la base no se ensucia mucho, pero, si no aprieta firmemente la cuchilla extractora en el vaso, puede haber fugas de líquidos que podrían llegar a la base y adherirse a los botones accionadores.
- Para evitar lesiones, **NO** limpie los botones accionadores con la mano o utensilios mientras la NutriBullet® esté conectada.
- No quite los revestimientos de caucho o plástico del interior de la base.
- Utilice una esponja o un paño humedecido con agua tibia jabonosa para limpiar la pared interna y el exterior de la base.
- Ponga especial atención a los botones accionadores blancos del interior de la base para retirarles cualquier residuo pegajoso de fugas y derramamientos. De ser necesario, puede usar un cepillo pequeño para frotar el área de modo que se mantenga limpia.



ADVERTENCIA: No sumerja la base en agua.

CUCHILLA EXTRACTORA:

- **NO quite el empaque** ya que podría dañar permanentemente la cuchilla y causar fugas. Si desea desinfectar la cuchilla después de lavarla, puede enjuagarla con una solución al 10 % de vinagre y agua o con jugo de limón. Si el empaque se afloja o se daña con el paso del tiempo, puede pedir una cuchilla nueva en NutriBullet.com o con Servicio al Cliente.
- Seque completamente la cuchilla. Poner la cuchilla de lado en el escurridor de platos ayuda a que **AMBOS LADOS** se sequen completamente.

VASOS Y TAPAS PARA LLEVAR DE NUTRIBULLET®:

- Todos estos elementos son aptos para la **BANDEJA SUPERIOR** del lavaplatos. Recomendamos enjuagarlos y frotarlos un poco con un cepillo para platos para quitarles cualquier residuo seco antes de ponerlos en el lavaplatos. **NO** use el ciclo de desinfección para lavar los vasos ya que el plástico podría deformarse.
- Examine regularmente las tres pestañas de los lados del vaso (agrietamiento, resquebrajamiento, rotura o arqueamiento). Si hay daños,

cambie el vaso de inmediato para evitar lesiones personales.

- **¡NO USE UN VASO CON UNA PESTAÑA ROTA, DAÑADA O FALTANTE YA QUE ESTO PODRÁ HACER QUE EL VASO SE SEPRE DE LA BASE Y EXPONER EL ENSAMBLAJE DE CUCHILLA!**

SUCIEDAD DIFÍCIL:

- Si hay residuos secos dentro del vaso de NutriBullet®, límpielos fácilmente: llene el vaso hasta 2/3 de su capacidad con agua a temperatura ambiente (21 °C/ 70 °F o menos) y ajuste la cuchilla extractora. Ponga el ensamblaje de vaso y cuchilla en la base de la NutriBullet® por entre 20 y 30 segundos. Esto aflojará los residuos, y, después de frotar suavemente y enjuagar, quedará todo listo.

Repuestos.

Para pedir partes y accesorios adicionales, visite nuestro sitio web nutribulletcolombia.com o póngase en contacto con servicio al cliente **1-8000-113-880**
+57 317 503 0580

Garantía limitada de un año de la NutriBullet®.

GARANTÍA LIMITADA PARA LA NUTRIBULLET®

Los compromisos de la garantía limitada de la NutriBullet están estipulados en los términos que se exponen a continuación:

NutriBullet, LLC (“NutriBullet”) garantiza esta NutriBullet® contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía limitada solo es válida en el país donde se realizó la compra del producto y se incluye con este sin costo adicional. Sin embargo, se aplicarán cobros de transporte y procesamiento por devoluciones, repuestos o reembolsos.

En caso de que exista un defecto y esta garantía limitada sea válida, NutriBullet® (1) reparará el producto sin costo alguno usando repuestos nuevos o restaurados; (2) cambiará el producto por un producto nuevo o que haya sido fabricado con partes nuevas o usadas en buen estado, y que sea por lo menos operativamente equivalente al pro-

ducto original; o (3) reembolsará el precio de compra del producto. El producto de reemplazo quedará con el resto de la garantía del producto original. El producto reparado quedará con un año de garantía a partir de la fecha de la reparación. Cuando se cambie una parte o producto, cualquier ítem de reemplazo pasará a ser de su propiedad, mientras que el ítem reemplazado pasará a ser propiedad de NutriBullet. Cuando se otorgue un reembolso, su producto pasará a ser propiedad de NutriBullet.

OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía limitado, simplemente llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-8000-113-880 +57 317 503 05 89 o póngase en contacto mediante correo electrónico en nuestro sitio web www.nutribulletcolombia.com. Haga clic en el enlace de contacto, rellene el formulario de contacto con el cliente, y estaremos encantados de ayudarlo. Al ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente, deberá indicarnos su nombre, dirección y número telefónico, y además deberá proporcionar una prueba de la compra original

(recibo) que contenga una descripción del (de los) producto(s), la fecha de compra y el (los) número(s) de serie de NutriBullet®. Antes de enviar su producto al servicio de garantía limitada, por favor, asegúrese de guardar una copia de todos los documentos relevantes en sus archivos (recibo, etc.). Se recomienda adquirir un seguro y servicios de rastreo para su producto cuando lo envíe a reparación. Recuerde que se aplicarán cobros de transporte y procesamiento, y que estos no están cubiertos por la garantía limitada de un año.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía limitada de un año de la NutriBullet® es aplicable únicamente a productos NutriBullet distribuidos por o para NutriBullet que puedan identificarse con la marca registrada “NutriBullet”, el nombre de la marca, el logo y el código de barras. La garantía limitada de un año de la NutriBullet no es aplicable a ningún otro producto que pueda parecer auténtico, pero que no haya sido distribuido o vendido por NutriBullet, LLC.

El deterioro normal causado por el uso no está cubierto por esta garantía limitada. Esta garantía limitada solo es aplicable al uso

privado, y quedará anulada cuando el producto se utilice en establecimientos comerciales o institucionales.

Esta garantía limitada se aplica únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Además, debe proporcionarse una prueba de la compra.

La reparación o reemplazo del producto (o, si la reparación o el reemplazo no son posibles, el reembolso del precio de la compra) es recurso exclusivo del cliente bajo esta garantía limitada. NutriBullet, LLC no se hace responsable de daños fortuitos o indirectos que resulten del incumplimiento de esta garantía limitada o de cualquier garantía implícita de este producto.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar según el estado. NutriBullet® no se hace responsable de daños en productos que no se encuentren cubiertos por esta garantía (p. ej., vasos, recetario, guía de usuario).

Esta garantía limitada no es aplicable: (a) a daños causados por accidentes, abusos, malos usos, y aplicaciones incorrectas; (b) a

daños causados por mantenimientos inadecuados (incluyendo servicios de repuestos no autorizados); (c) a productos o partes que hayan sido modificados de cualquier manera; (d) si cualquiera de los números de serie o marcas de NutriBullet® ha sido removido o alterado; o (e) si el producto ha sido utilizado con un adaptador o convertidor.

ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LOS RECURSOS ESTIPULADOS PREVIAMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN CUALESQUIER OTRAS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITOS, EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS. NUTRIBULLET® NIEGA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SALUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SI NUTRIBULLET NO PUEDE NEGAR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, LA DURACIÓN DE DICHAS GARANTÍAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SALUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUEDARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ningún distribuidor, agente ni empleado de NutriBullet® está autorizado para modificar de modo alguno esta garantía.

NUTRIBULLET NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, FORTUITO NI INDIRECTO QUE RESULTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O SUS CONDICIONES, NI BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, BENEFICENCIA, NI DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS O PROPIEDADES. NUTRIBULLET® NIEGA ESPECÍFICAMENTE PODER REPARAR CUALQUIER PRODUCTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, o las exclusiones o limitaciones de la duración de las garantías o condiciones implícitas, así que las anteriores limitaciones o exclusiones podrían no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían según el estado o provincia.

1-800-113-880 | nutribulletcolombia.com

Capital Brands Distribution, LLC | Todos los derechos reservados.
NutriBullet y el logo de NutriBullet son marcas de CapBran Holdings, LLC registradas en EE. UU. y en todo el mundo.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Buscamos constantemente mejorar nuestros productos y, por lo tanto, las especificaciones que aquí figuran están sujetas a cambio sin previo aviso.

Series 190904_NBR y NB9

NB-IM369A-23