magic
BULLET
Kitchen Express™

Guía de usuario.

Medidas de seguridad.

¡Advertencia! Para evitar el riesgo de lesiones graves, lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar la Magic Bullet Kitchen Express™. Al usar cualquier aparato eléctrico deben seguirse medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

¡Guarde estas instrucciones!
SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- Esteaparatonodebe ser usado por niños a menos que cuenten con supervisión y hayan recibido instrucción en su uso por parte de una persona responsable de su seguridad. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera de su alcance.

- Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia si han sido instruidas o cuentan con supervisión o instrucción con respecto al uso seguro de este aparato y si comprenden los riesgos asociados a su uso.

- Losniñosnodebenjugar con este aparato.
- Paraevitarincendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el aparato, la base, el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.

- APAGUE el aparato y desconéctelo del tomacorriente cuando no esté usándolo, antes de ponerle o quitarle partes y antes de limpiarlo.

Para desconectar,sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente. No tire del cable.

- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o personal capacitado con el fin de evitar riesgos.

- PRECAUCIÓN: Con el fin de evitar riesgos asociados al reinicio involuntario del interruptor térmico, este aparato no debe conectarse a un dispositivo externo, como un temporizador, ni a un circuito que se apague y se encienda constantemente por efecto del aparato.

- **Las cuchillas son afiladas. Manipúlelas con cuidado.**
- **¡NO MEZCLE INGREDIENTES CALIENTES!** La presión excesiva de los ingredientes calientes puede hacer que el recipiente se separe de la base causando quemaduras. Use solo ingredientes a temperatura ambiente o más fríos.
- Nointenteforzarel mecanismo de bloqueo de la cubierta.
- No llene el tazón en exceso. No sobrepase la línea MAX. Si llena el tazón en exceso, puede dañarlo y causar fugas.

- Para reducir el riesgo de lesiones, no ponga la cuchilla para picar ni los discos en la base sin acoplar el tazón primero.
- Para evitar el recalentamiento y el aumento de la presión, no deje la Magic Bullet Kitchen Express™ en funcionamiento por más de un minuto a la vez. Los ingredientes pueden calentarse, lo cual incrementa la presión dentro del vaso o tazón y puede hacer que estos se separen de la base provocando lesiones o daños. **EVITE TOCAR LAS PARTES EN MOVIMIENTO.** Verifique de manera regular que no haya daños en el cable, el enchufe o el aparato.

No use aparatos que tengan daños en el cable o el enchufe, o que funcionen mal o hayan sufrido caídas o daños de cualquier tipo. Contacte a Servicio al Cliente al 1 (8000) 113-880 para recibir ayuda.

- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Capital Brands Distribution, LLC puede causar incendios, descargas o lesiones.
- El uso de accesorios no recomendados por Capital Brands Distribution, LLC, incluyendo tarros de conservas, puede causar riesgo de lesiones personales.
- Esteaparatoessolo para uso doméstico.
- No le dé a este aparato ningún uso diferente a aquel para el cual fue diseñado.
- No deje que el cable cuelgue por el extremo de la mesa o mesón.
- No deje que el cable toque superficies calientes, incluyendo la estufa, ni que se enrede o anude.

Asegúrese siempre de que el tazón esté ajustado en su lugar (con la tapa bien puesta) antes de encender el motor. No intente quitar el tazón ni la tapa si la unidad está encendida.

- Asegúrese de apagar la unidad después de cada uso. Verifique que la perilla esté en posición OFF, que el motor se haya detenido, que la cuchilla o disco hayan dejado de girar y que la unidad esté desconectada antes de desensamblarla.
- Apague el motor y verifique que todas las partes se detengan antes de desensamblar el aparato o extraer los alimentos.

- No guarde la cuchilla cruzada en la base sin antes acoplarla a un vaso. Las cuchillas expuestas pueden ser muy peligrosas.

- No use el aparato si alguna parte parece dañada. Si tiene dudas o inquietudes, contacte a Servicio al Cliente.

CONDUCTO DE ENTRADA

- No sobrecargue ni atasque el conducto de entrada con demasiada comida.
- No aplique demasiada fuerza cuando use el empujador para empujar la comida por el conducto de entrada.
- Espere a que la comida baje por el conducto de entrada hasta el tazón antes de añadir más comida.
- No empuje la comida por el conducto de entrada con los dedos o utensilios. Use solo el empujador incluido. No ponga la mano ni los dedos dentro del conducto de entrada. Si hay comida atascada en el conducto de entrada, use el empujador incluido u otro trozo de comida para empujarla.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Retire y descarte cuidadosamente el material de embalaje y las etiquetas publicitarias antes de usar el aparato por primera vez.
- Antes del primer uso, descarte cuidadosa- mente, en un lugar fuera del alcance de los niños, la cubierta protectora del enchufe para evitar el riesgo de asfixia.
- No ponga objetos que no sean comida en ninguna de las partes del aparato. Esto puede dañar la unidad y causar lesiones personales o daños graves.
- NO intente usar el vaso o la unidad de cuchilla de otra Magic Bullet con la Kitchen Express.
- Use solo el vaso y la unidad de cuchilla incluidos con su unidad de Kitchen Express.

Verifique siempre que la unidad esté bien ensamblada antes de conectarla al tomacorriente y usarla.

- Verifique que la superficie donde va a usar la unidad sea estable y plana y que esté limpia y seca.
- Puede haber vibraciones durante el uso normal.
- Cualquierderrame considerable en la superficie debajo o alrededor del aparato, o sobre el aparato mismo, debe limpiarse y secarse antes de continuar el uso.

- Debe haber suficiente espacio encima, debajo y alrededor del aparato para que el aire circule.

¡ADVERTENCIA!

Este aparato no es un triturador de hielo.Si intenta triturar hielo, puede causar daños permanentes en las cuchillas o la unidad,

¡ADVERTENCIA!

lo cual puede resultar en lesiones personales o daños. Asegúrese de quitarle la cáscara a la fruta antes de ponerla en el tazón. No use frutas que tengan pepitas ni semillas a no ser que las haya removido por completo. No deje el aparato sin supervisión durante el uso. Cuando procese, mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente y alejados de las cuchillas o los discos en movimiento para reducir el riesgo de lesiones personales o daños graves. Puede usar una espátula pero **SOLO CUANDO EL APARATO ESTÉ APAGADO.**

- Mantenga limpio este aparato. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para ver instrucciones.

- Cualquier mantenimiento diferente a la limpieza debe ser llevado a cabo por un Centro de Servicio autorizado. **No intente reparar este aparato.** Llame a Servicio al Cliente al **1 (8000) 113-880** para recibir ayuda.

- Si tiene dudas o comentarios, o si algún punto de esta guía no es claro, llame a Servicio al Cliente al 1 (8000) 113-880 para recibir ayuda.

¡Guarde estas instrucciones!

magic
BULLET
ON
OFF
PULSE

Contenido.

07 **Qué se incluye**

08 **Guía de ensamblaje**

09 **Uso del procesador de alimentos**

- 09 **Cuchilla para picar**
- 12 **Discos**

17 **Uso de la licuadora**

19 **Posiciones de la perilla**

20 **Cuidado y mantenimiento**

- 20 **Cómo guardar**
- 20 **Repuestos**

21 **Garantía limitada de un año de la Magic Bullet Kitchen Express™**

23 **Registro de la garantía**

Gracias por comprar la Magic Bullet Kitchen Express™

Qué se incluye.

base de 250 W

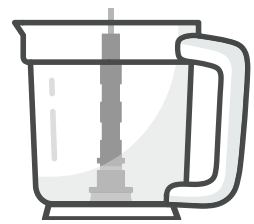

tazón de 875 ml

empujador

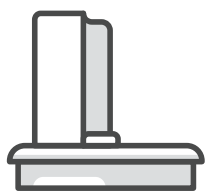

tapa para tazón con conducto de entrada

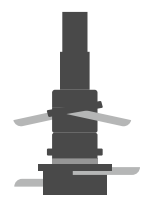

cuchilla para picar

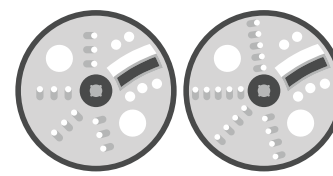

2 discos reversibles para rallado/rebanado (1 grueso y 1 delgado)

cuchilla cruzada de acero

vaso alto de 400 ml

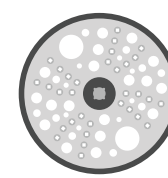

disco para desmenuzar

Guía de ensamblaje.

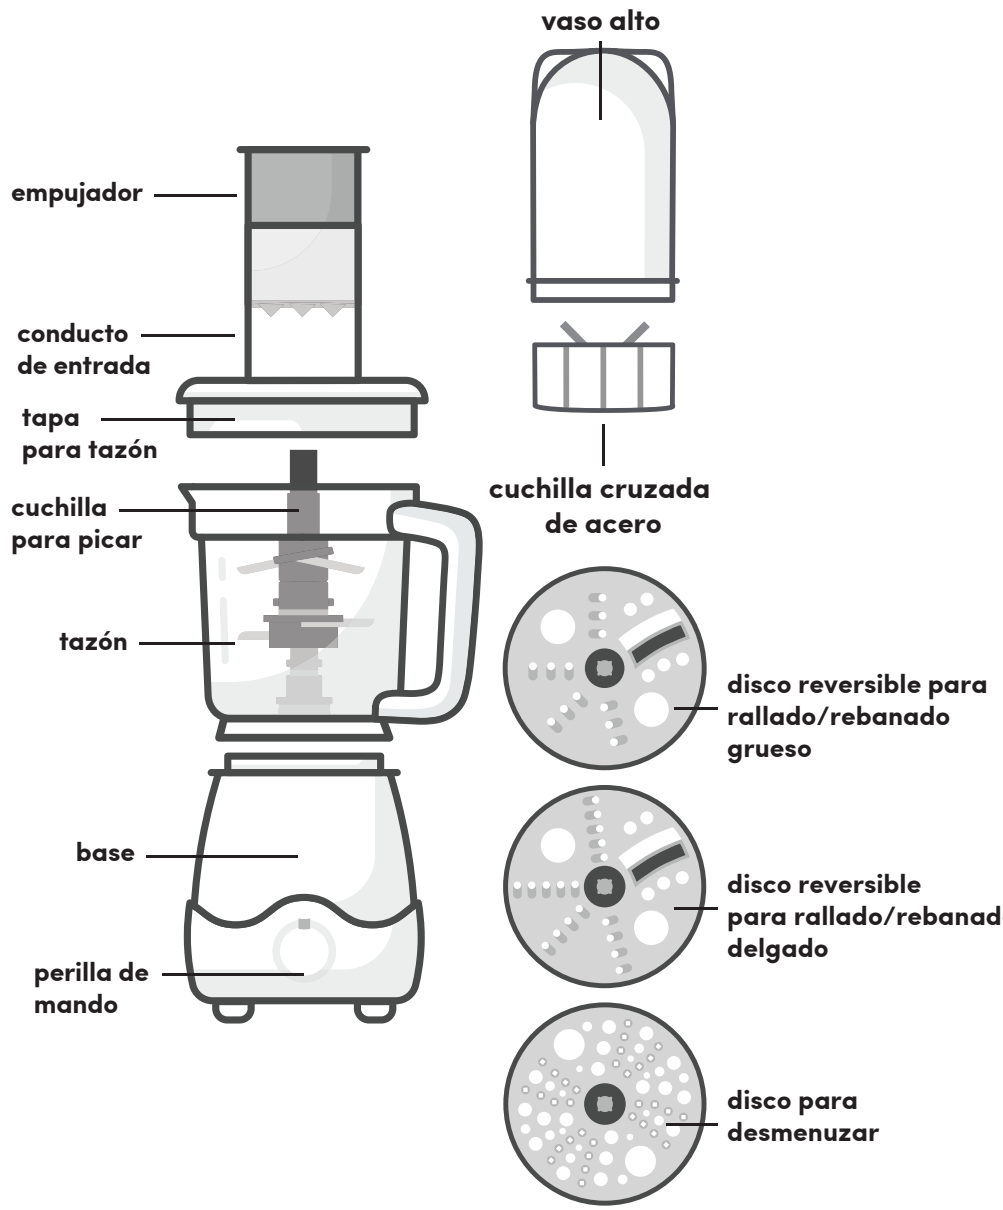

Uso del procesador de alimentos: cuchilla para picar.

1 Ponga el tazón en una superficie limpia, seca y plana, como un mesón.

2 Inserte cuidadosamente la cuchilla para picar en el eje del tazón.

3 Ponga los ingredientes en el tazón. Mantenga las manos y los dedos fuera del tazón y alejados de la cuchilla.

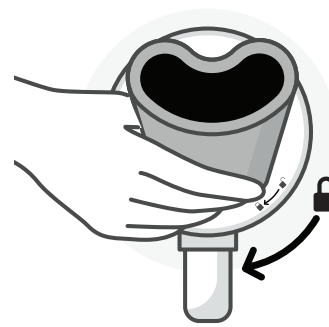

4 Ponga la tapa sobre el tazón y gírela en sentido horario para asegurarla. **NO** ponga las manos, los dedos o utensilios dentro del conducto de entrada.

NOTA: Si la tapa no está bien puesta, el motor no funciona.

5 Ponga el tazón sobre la base y gírelo en sentido horario para asegurarlo.

NOTA: Si el tazón no está bien puesto, el motor no funciona.

6 Gire la perilla de mando a **ON** o **PULSE** para activar el motor.

7 Cuando termine, gire la perilla a la posición **OFF.**

8 Quite el tazón de la base girándolo en sentido antihorario. Ponga el tazón en una superficie limpia, seca y plana.

⚠ **ADVERTENCIA:** Espere **SIEMPRE** a que la cuchilla se detenga antes de quitar el tazón.

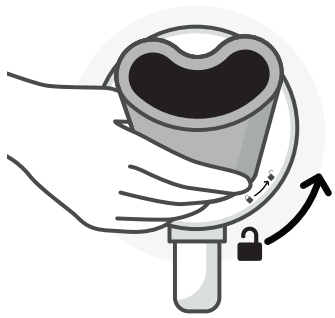

9 Quite la tapa girándola en sentido antihorario para desbloquearla.

10 Quite con cuidado la cuchilla y póngala a un lado. **La cuchilla es afilada; manipúlela con cuidado.**

11 Vierta los ingredientes del tazón.

ADVERTENCIA: No retire ni vierta los alimentos del tazón sin quitar primero la cuchilla.

Uso del procesador de alimentos: discos.

1 Ponga el tazón en una superficie limpia, seca y plana, como un mesón.

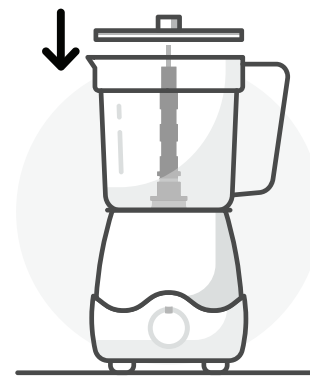

2 Inserte cuidadosamente el disco en el eje del tazón con el lado que va a usar hacia **ARRIBA.**

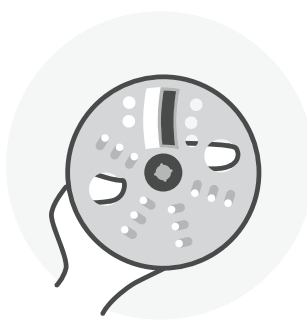

NOTA: Use siempre los dos agujeros grandes (para los dedos) para manipular los discos.

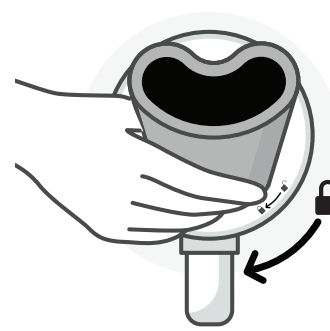

3 Ponga la tapa sobre el tazón y gírela en sentido horario para asegurarla. **NO** ponga las manos, los dedos o utensilios dentro del conducto de entrada.

NOTA: Si la tapa no está bien puesta, el motor no funciona.

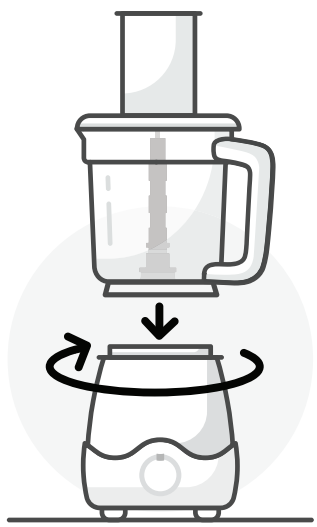

4 Ponga el tazón sobre la base y gírelo en sentido horario para asegurarlo.

NOTA: Si el tazón no está bien puesto, el motor no funciona.

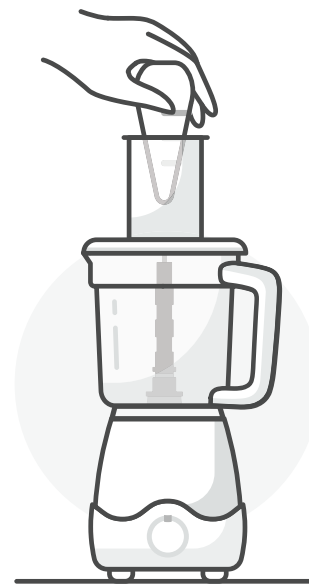

5 Si es necesario, corte la comida para que pueda entrar por el conducto. A continuación, ponga la comida en el conducto.

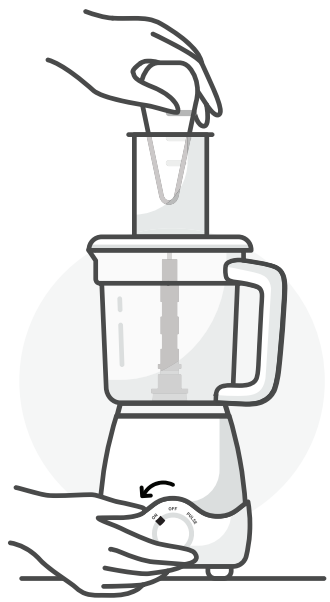

6 Gire la perilla de mando a la posición **ON.**

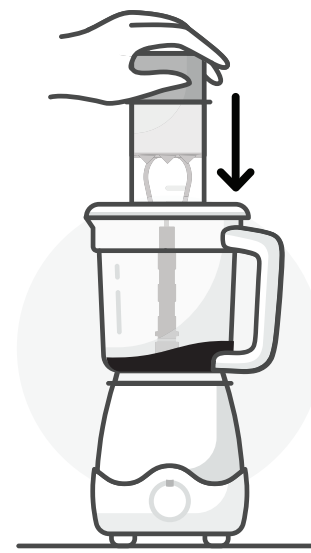

7 Use siempre el empujador para empujar la comida por el conducto. **NO** ponga las manos, los dedos, utensilios u objetos que no sean comida dentro del conducto de entrada.

8 Cuando termine, gire la perilla a la posición **OFF.**

9 Quite el tazón de la base girándolo en sentido antihorario. Ponga el tazón en una superficie limpia, seca y plana.

ADVERTENCIA: Espere **SIEMPRE** a que la cuchilla se detenga antes de quitar la tapa.

10 Quite la tapa girándola en sentido antihorario para desbloquearla.

11 Usando los agujeros para los dedos, quite el disco y póngalo a un lado. **La cuchilla es afilada; manipúlela con cuidado.**

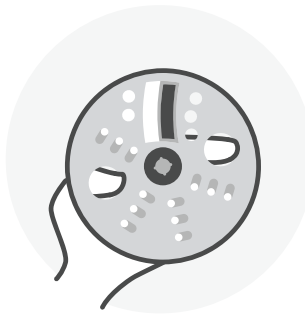

NOTA: Use siempre los dos agujeros grandes (para los dedos) para manipular los discos.

13 Vierta los ingredientes del tazón.

WARNING: No retire ni vierta los alimentos del tazón sin quitar primero el disco.

Uso de la licuadora: vaso y cuchilla cruzada.

1 Ponga la base en una superficie limpia, seca y plana, como un mesón.

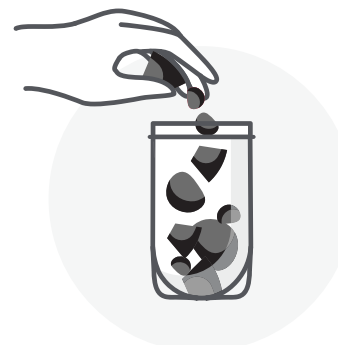

2 Ponga los ingredientes en el vaso de Magic Bullet (NO sobrepase la línea MAX).

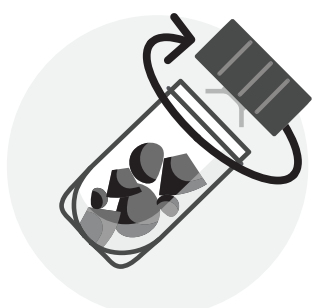

3 Ajuste la unidad de cuchilla cruzada hasta que el vaso y la unidad de cuchilla queden bien sellados.

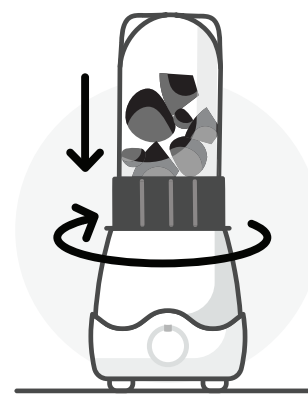

4 Dé vuelta al vaso sellado y póngalo sobre la base. Gire el vaso en sentido horario para asegurarlo en la base.

NOTA: Si el vaso no está bien puesto, el motor no funciona.

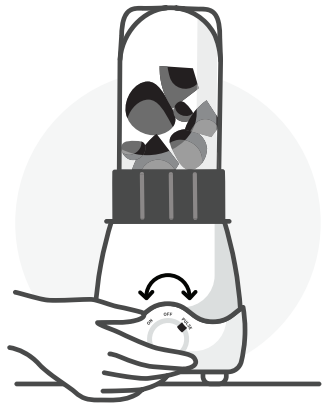

5 TGire la perilla de mando a **ON** o **PULSE** para activar el motor.

ADVERTENCIA: No mezcle ingredientes calientes ni carbonatados ya que estos pueden aumentar la presión dentro del vaso sellado. Use siempre ingredientes fríos o a temperatura ambiente. No deje la unidad en funcionamiento por más de un minuto. La fricción de la cuchilla puede calentar los contenidos y aumentar la presión, lo cual puede hacer que las partes se separen causando lesiones.

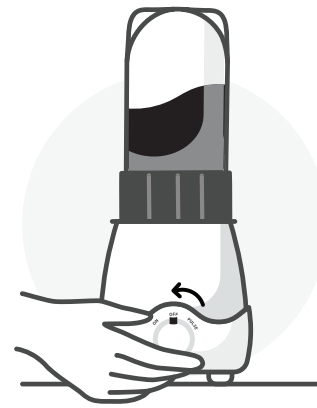

6 Cuando termine, gire la perilla a la posición **OFF**

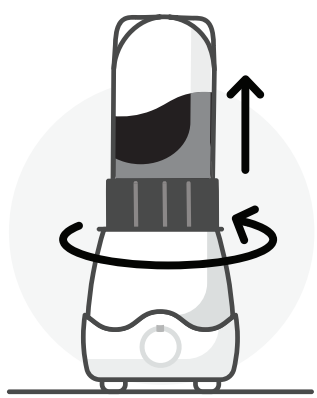

7 Quite el vaso de la base girándolo en sentido antihorario para desbloquearlo.

WARNING: Espere **SIEMPRE** a que la cuchilla se detenga antes de quitar el vaso de la base.

8 Dé vuelta al vaso de manera que quede con la unidad de cuchilla hacia arriba y quite la unidad de cuchilla.
¡Sirva y disfrute!

Posiciones de la perilla.

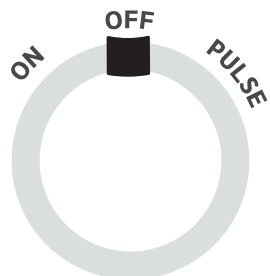

OFF

La corriente está apagada y la unidad no está en funcionamiento.

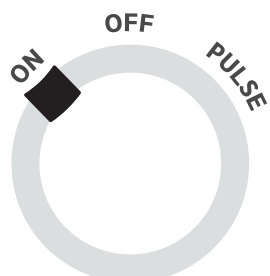

ON

Licuado o procesamiento continuo. La unidad permanece **ENCENDIDA** hasta que gire la perilla a **OFF.**

ADVERTENCIA: ¡No deje la unidad en funcionamiento por más de un minuto!

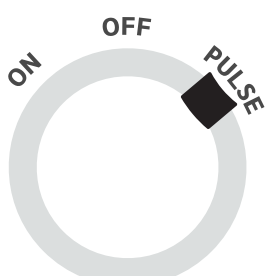

PULSE

Proporciona una acción de pulsos rápidos para que tenga más control sobre la textura del alimento o bebida. Sostenga la perilla en **PULSE** para que la unidad se mantenga encendida; de lo contrario, la perilla regresará de manera automática a **OFF.**

Cuidado & mantenimiento.

Limpiar la Magic Bullet Kitchen Express™ es fácil. Todos los componentes, excepto la base, son aptos para lavaplatos.

PASO 1: Lo más importante **APAGUE LA UNIDAD Y DESCONECTE SIEMPRE** la base del tomacorriente cuando no la esté usando. ¡No intente manipular el aparato hasta que todas las partes se detengan!

PASO 2: Para comenzar la limpieza, vacíe el tazón y asegúrese de que no queden restos de comida. Quite todas las partes. Verifique que el vaso y la cuchilla cruzada o el tazón no estén acoplados a la base.

PASO 3: Ponga las partes (excepto la base) en la bandeja superior del lavaplatos, o lave a mano con agua tibia jabonosa y enjuague. **NO** use el ciclo de desinfección ya que puede deformar los vasos o el tazón.

⚠ **ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas ya que son muy afiladas.** Para manipular los discos, use siempre los dos agujeros grandes para los dedos en cada disco.

BASE:

- Para evitar el riesgo de lesiones, **NO** intente limpiar el sistema accionador de la base cuando la Magic Bullet Kitchen Express™ esté conectada.
- No intente quitar ninguna parte de la base.
- Use una esponja o un paño húmedo para limpiar la base.
- Si es necesario, puede usar un cepillo pequeño para limpiar la zona del sistema accionador (los residuos secos de comida pueden hacer que las pestañas no funcionen bien).

⚠ **ADVERTENCIA:** No sumerja la base en agua ni en otros líquidos.

Cómo guardar:

Cuando no esté usando la unidad, guarde todos los componentes juntos en un lugar seguro donde no se dañen ni causen daños.

Repuestos:

To order additional parts o

Para pedir partes o accesorios adicionales, visite nuestro sitio web **getmagicbullet.com** o llame a Servicio al Cliente al **1 (8000) 113-880**

¡Guarde estas instrucciones!

Garantía limitada de un año de la MagicBullet Kitchen Express™.

GARANTÍA LIMITADA DE LA MAGIC BULLET KITCHEN EXPRESS™

Los compromisos de la garantía limitada de Magic Bullet® están estipulados en los términos que se exponen a continuación:

Homeland Housewares, LLC garantiza la Magic Bullet Kitchen Express™ contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía limitada solo es válida en el país donde se realizó la compra del producto y se incluye con este sin costo adicional. Sin embargo, se aplicarán cobros de transporte y procesamiento por devoluciones, repuestos o reembolsos. En caso de que exista un defecto, y Capital Brands Distribution, LLC se vea obligada a cumplir los términos de esta garantía limitada, Capital Brands Distribution, LLC tendrá la opción de (1) reparar el producto sin costo alguno usando repuestos nuevos o restaurados; (2) cambiar el producto por un producto nuevo o que haya sido fabricado con partes nuevas o usadas en buen estado, y que sea por lo menos operativamente equivalente al producto original; o (3) reembolsar el precio de compra del producto. El producto de reemplazo quedará con el resto de la garantía del producto original. El producto reparado quedará con un año de garantía a partir de la fecha de la reparación. Cuando se cambie una parte o producto, cualquier ítem de reemplazo pasará a ser de su propiedad, mientras que el ítem reemplazado pasará a ser propiedad de Capital Brands Distribution, LLC. Cuando se otorgue un reembolso, su producto pasará a ser propiedad de Capital Brands Distribution, LLC.

OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía limitada, simplemente llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente al **1 (8000) 113-880** o contáctenos mediante correo electrónico en nuestro sitio web **getmagicbullet.com**. Haga clic en el enlace de contacto, rellene el formulario de contacto con el cliente, y estaremos encantados de ayudarlo. Al ponerse en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente, deberá indicarnos su nombre, dirección y número telefónico, y además deberá proporcionar una prueba de la compra original (recibo) que contenga una descripción del (de los) producto(s), la fecha de compra y el (los) código(s) de barras de Magic Bullet®. Antes de enviar su producto al servicio de garantía limitada, por favor, asegúrese de guardar una copia de todos los documentos relevantes en sus archivos (recibo, etc.). Se recomienda adquirir un seguro y servicios de rastreo para su producto cuando lo envíe a reparación. Recuerde que se aplicarán cobros de transporte y procesamiento, y que estos no están cubiertos por la garantía limitada de un año.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía limitada de un año de Magic Bullet Kitchen ExpressTM es aplicable únicamente a productos Magic Bullet® distribuidos por o para Capital Brands Distribution, LLC que puedan

identificarse con la marca registrada "Magic Bullet Kitchen Express", el nombre de la marca, el logo y el código de barras. La garantía limitada de un año de la Magic Bullet Kitchen Express no es aplicable a ningún otro producto que pueda parecer auténtico, pero que no haya sido distribuido o vendido por Capital Brands Distribution, LLC.

El deterioro normal causado por el uso no está cubierto por esta garantía limitada.

Esta garantía limitada solo es aplicable al uso privado, y quedará anulada cuando el producto se use en establecimientos comerciales o institucionales. Esta garantía limitada se aplica únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Además, debe proporcionarse una prueba de la compra.

La reparación o reemplazo del producto (o, si la reparación o el reemplazo no son posibles, el reembolso del precio de la compra) es recurso exclusivo del cliente bajo esta garantía limitada. Capital Brands Distribution, LLC no se hace responsable de daños fortuitos o indirectos que resulten del incumplimiento de esta garantía limitada o de cualquier garantía implícita de este producto.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar según el estado. Capital Brands Distribution, LLC no se hace responsable por daños en productos que no se encuentren cubiertos por esta garantía (p. ej., vasos, recetario, guía de usuario).

Esta garantía limitada no es aplicable: (a) a daños causados por accidentes, abusos, malos usos, y aplicaciones incorrectas; (b) a daños causados por mantenimientos inadecuados (incluyendo servicios de re- puestos no autorizados); (c) a productos o partes que hayan sido modificados de cualquier manera; (d) si cualquiera de los números de serie, códigos de barras o marcas de Magic Bullet® ha sido removido o alterado; o (e) si el producto ha sido utilizado con un adaptador o convertidor.

ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LOS RECURSOS ESTIPULADOS PREVIAMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN CUALESQUIER OTRAS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITOS, EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS. CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NIEGA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y SALUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SI CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NO PUEDE NEGAR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, LA DURACIÓN DE DICHAS GARANTÍAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y SALUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUEDARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ningún distribuidor, agente ni empleado de Capital Brands Distribution, LLC está autorizado para modificar de modo alguno esta garantía.

CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, FORTUITO NI INDIRECTO QUE RESULTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O SUS CONDICIONES, NI BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, LUCRO CESANTE, TIEM- PO DE INACTIVIDAD, BENEFICENCIA, NI DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS O PROPIEDADES. CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC NIEGA ESPECÍFICAMENTE PODER REPARAR CUALQUIER PRODUCTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos indirectos, o las exclusiones o limitaciones de la duración de las garantías o condiciones implícitas, así que las anteriores limitaciones o exclusiones podrían no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían según el estado o provincia.

nutribullet.com/

Registro de la garantía.

Por favor, vaya a **nutribullet.com/warranty-registration** o llame al **1 (800) 523-5993** para registrar su nueva Magic Bullet Kitchen ExpressTM. Se le pedirá que proporcione el **número de serie*** del producto, además de la fecha y el lugar de compra.

El registro nos permitirá ponernos en contacto con usted en el caso poco probable de notificación sobre la seguridad del producto. Al registrar el producto, reconoce haber leído y comprendido las instrucciones de uso y las advertencias que figuran en dichas instrucciones.

Para ver el número de serie, mire la parte inferior de la base.

Si no encuentra el número de serie, llame a Servicio al Cliente para recibir ayuda.

***Cómo encontrar el número de serie en la parte inferior de la base.**

are the registered trademarks of Capbran Holdings, LLC. | getmagicbullet.com

MAGIC BULLET® y MAGIC BULLET KITCHEN EXPRESS™
son marcas registradas de Capbran Holdings, LLC. | getmagicbullet.com
Copyright © 2020, Capbran Holdings, LLC. Distribuido por Capital Brands Distributions, LLC, Los Ángeles, CA, 90025. Todos los derechos reservados. Hecho en China.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Buscamos constantemente mejorar nuestros productos y, por lo tanto, las especificaciones que aquí figuran están sujetas a cambio sin previo aviso.

MB50200_200604